

MONTÁŽ ROZVÁDĚČE DO VÝKLENKU

FASÁDA BEZ ZATEPLENÍ


Práce na elektrické instalaci a rozváděči mohou provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky č.50/1978 Sb.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod, který naleznete uvnitř rozváděče.


Situování distribučních rozváděčů ve výklenku obvodových stěn objektů nebo ve zděném pilíři vždy řeší prováděcí projekt v souladu s ČSN 33 3320.

Umístění rozváděčů volíme tak, aby okolí jako jsou rohy, sokly, a podobně neblokovalo přirozenému proudění vzduchu dveřním labyrintem rozváděče, a tím bylo zabezpečeno plynulé odvětrávání.


Situování rozváděče

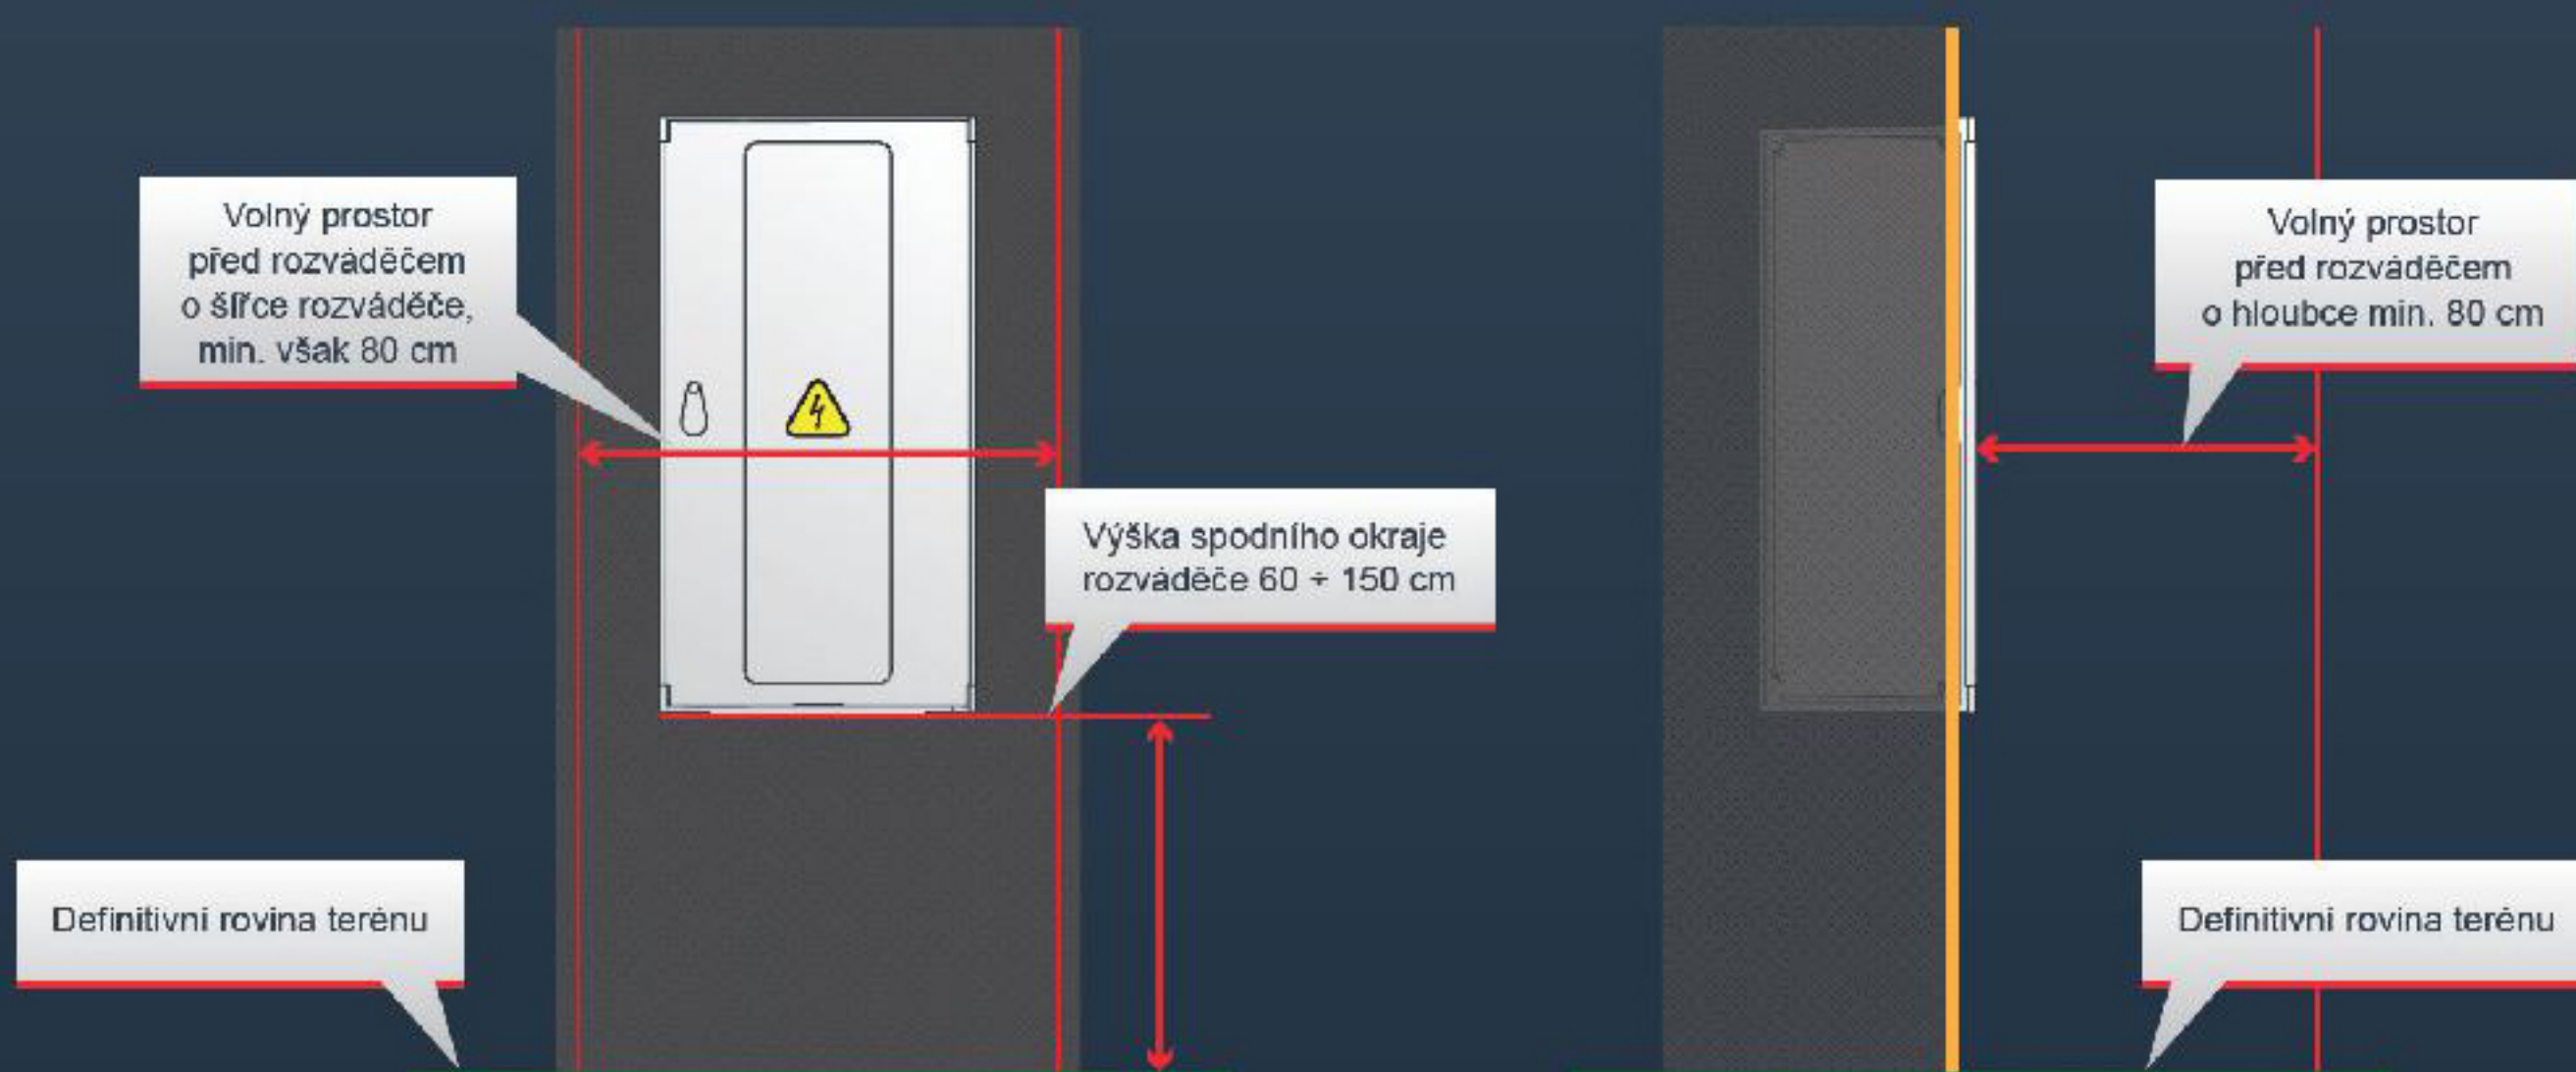


Zhotovení výklenku a kabelového prostoru pro rozváděč

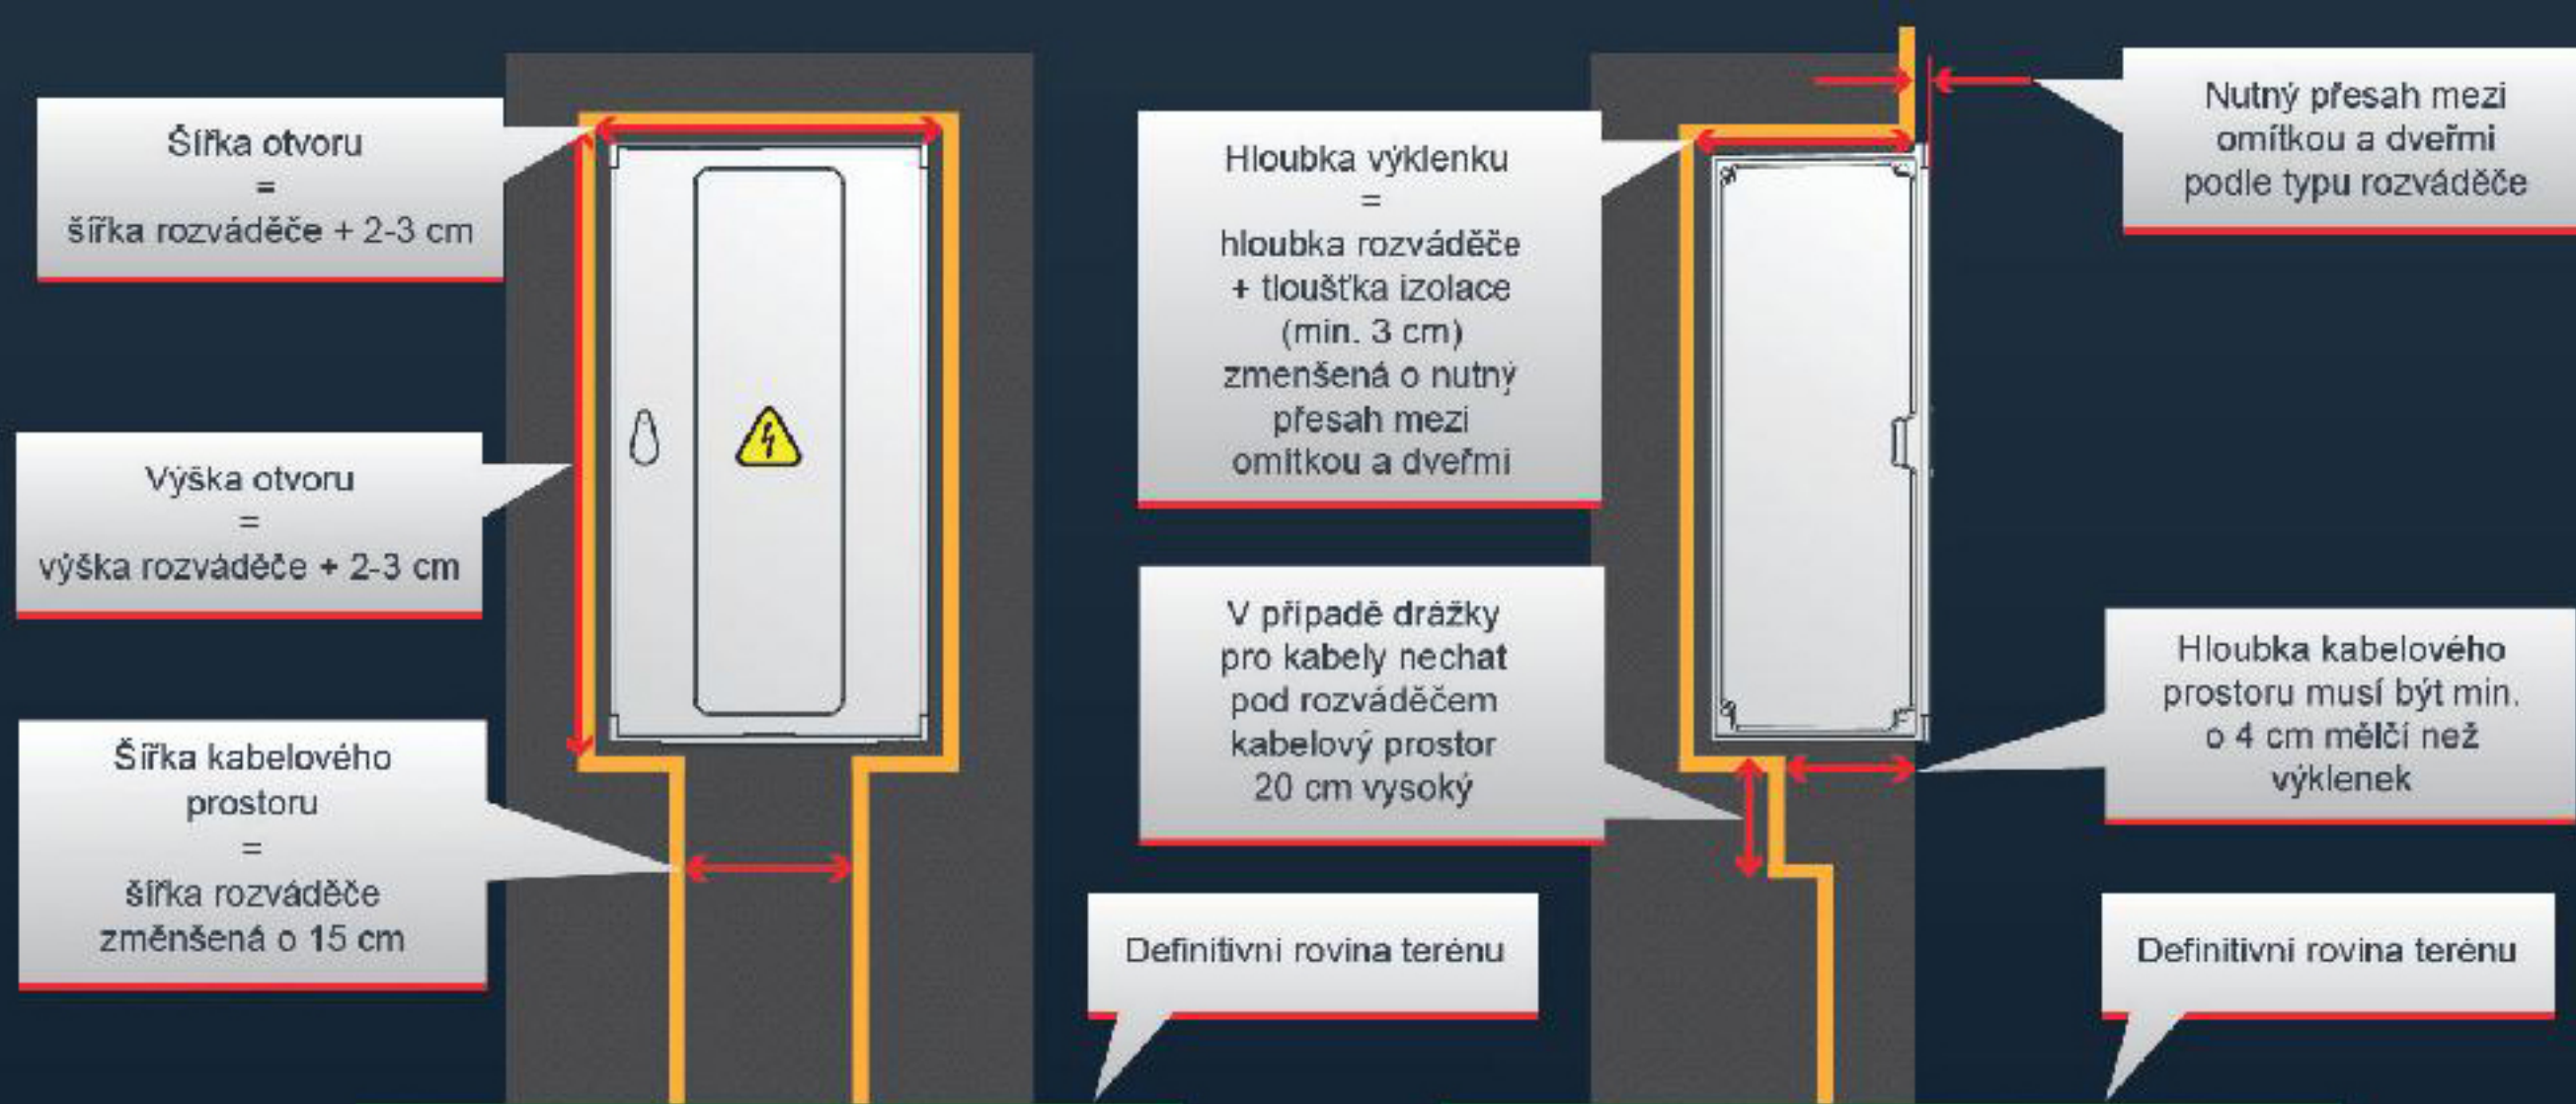


Správné usazení rozváděče

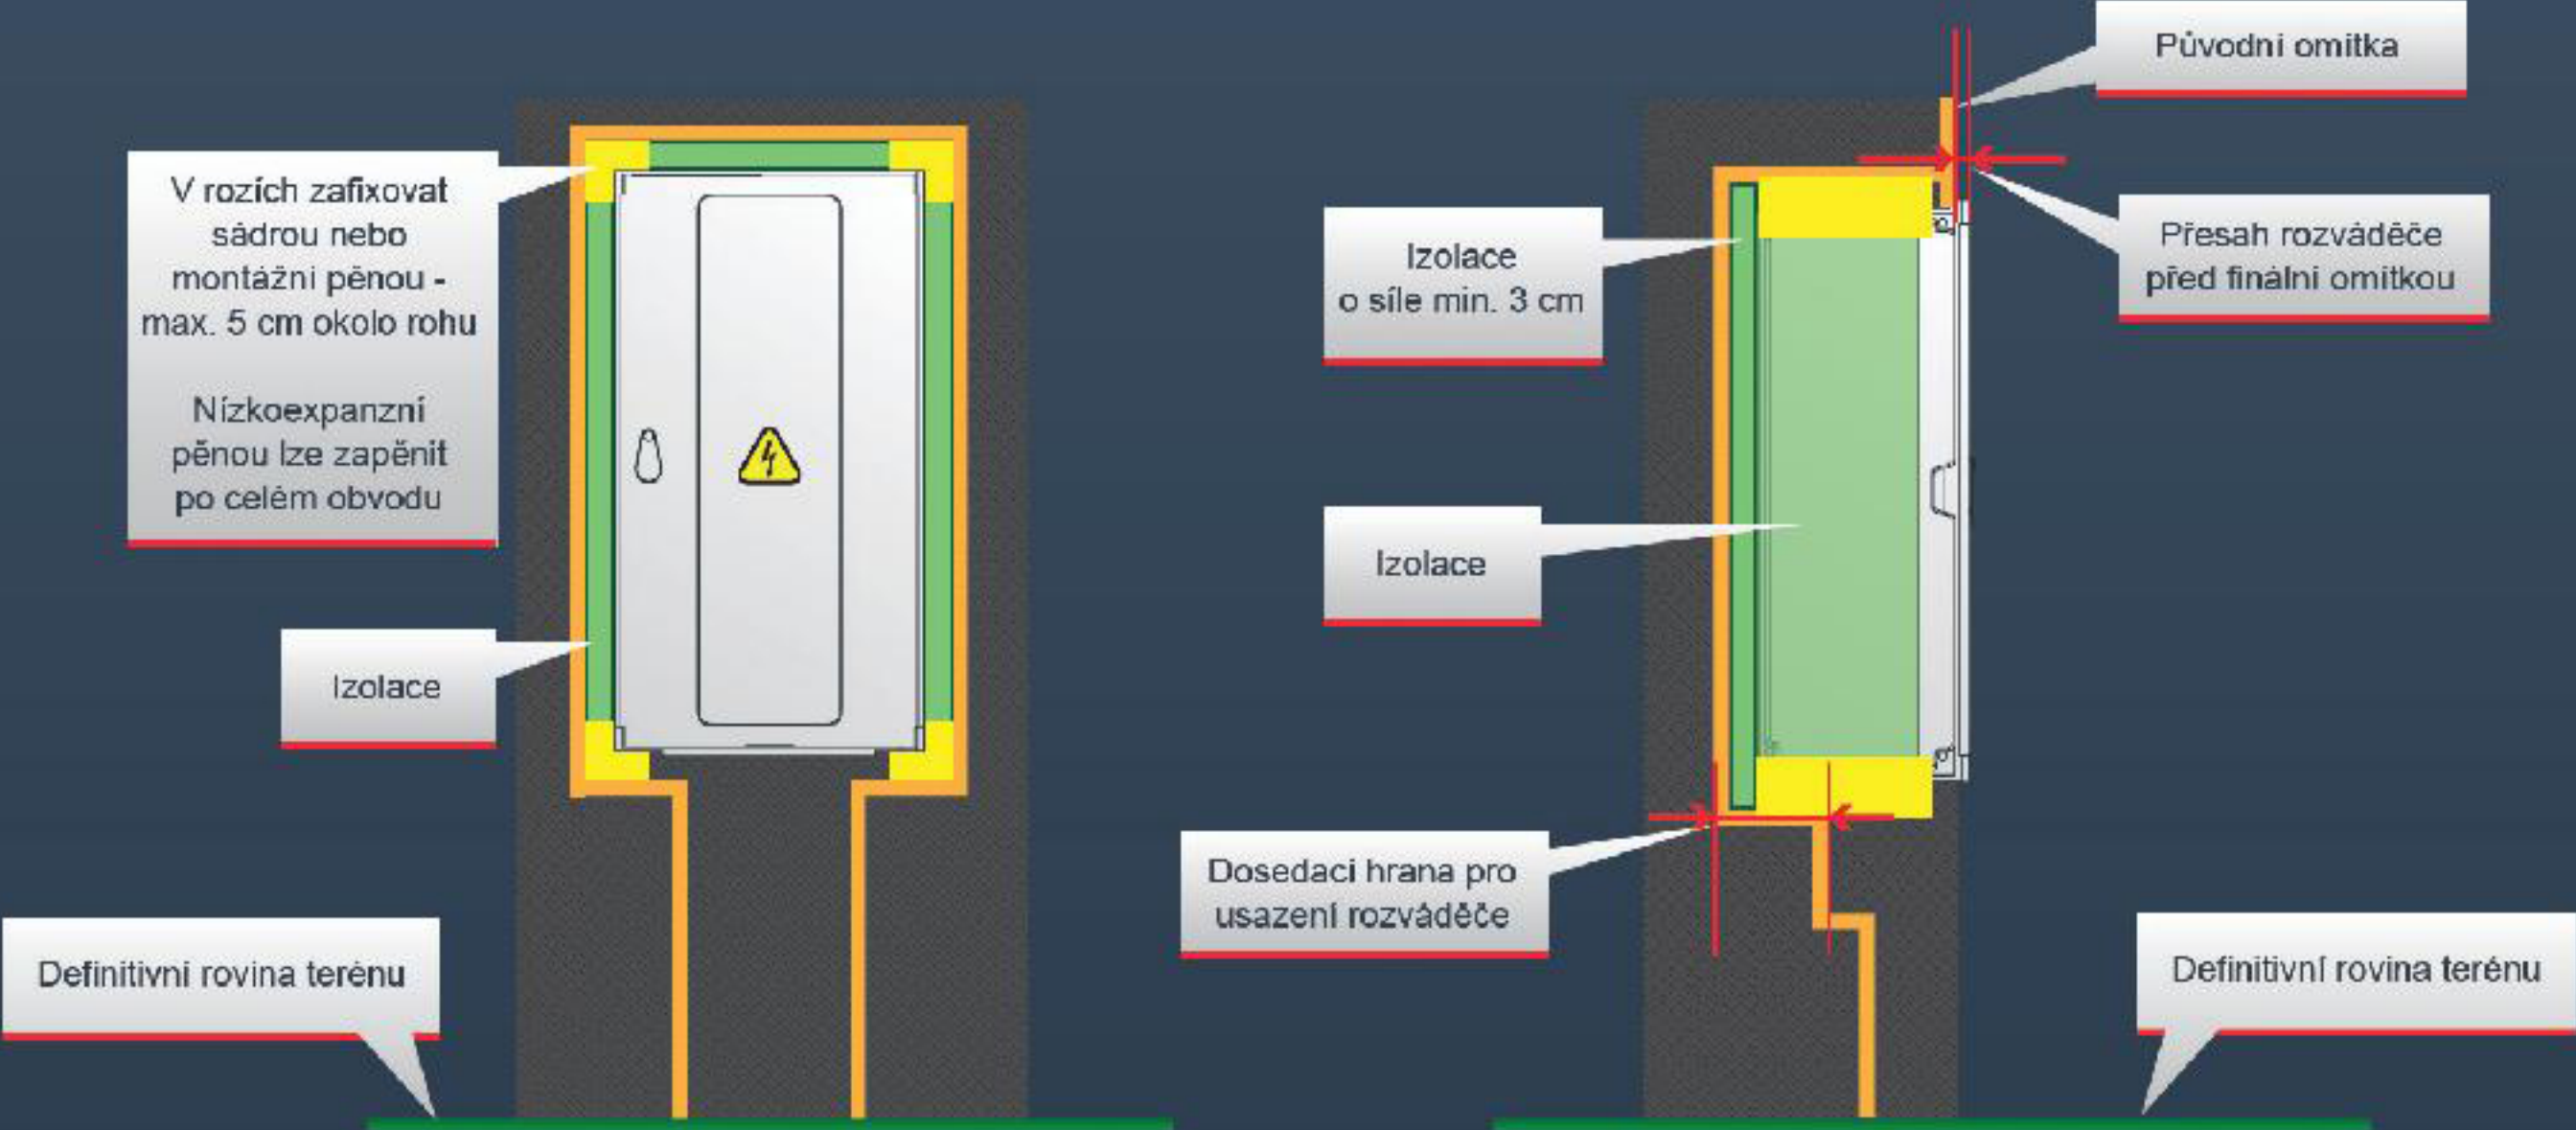

Přesah rozváděče před finální omítkou

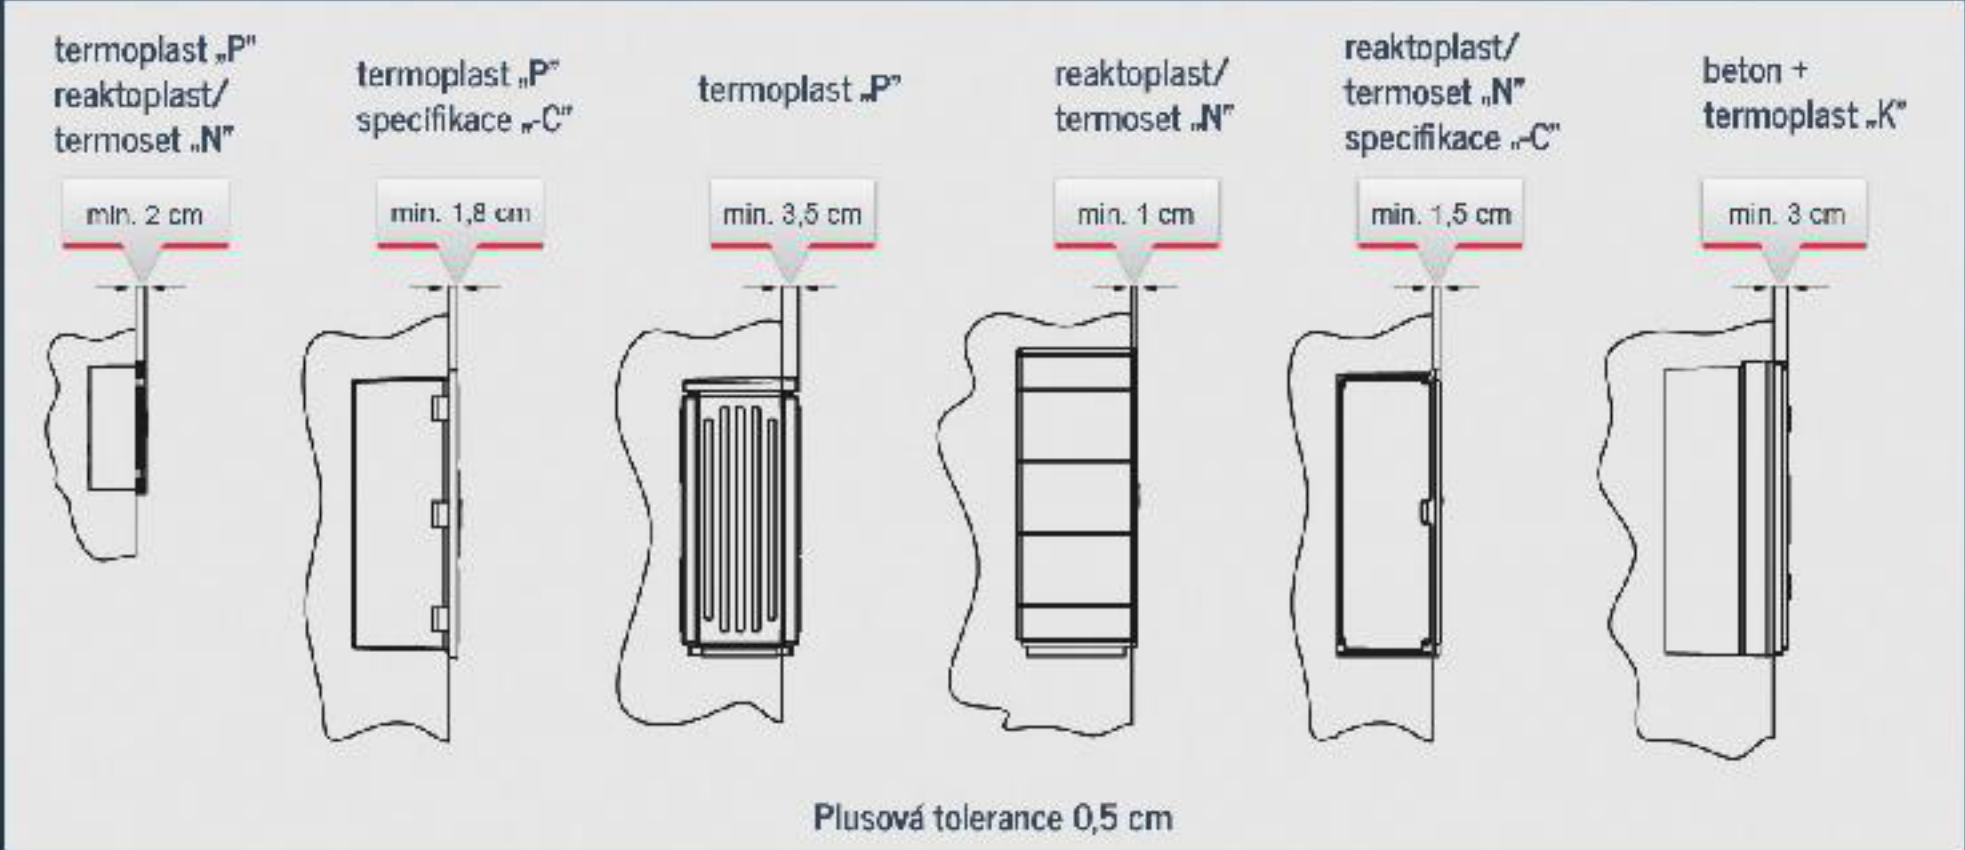

Finální úprava omítky

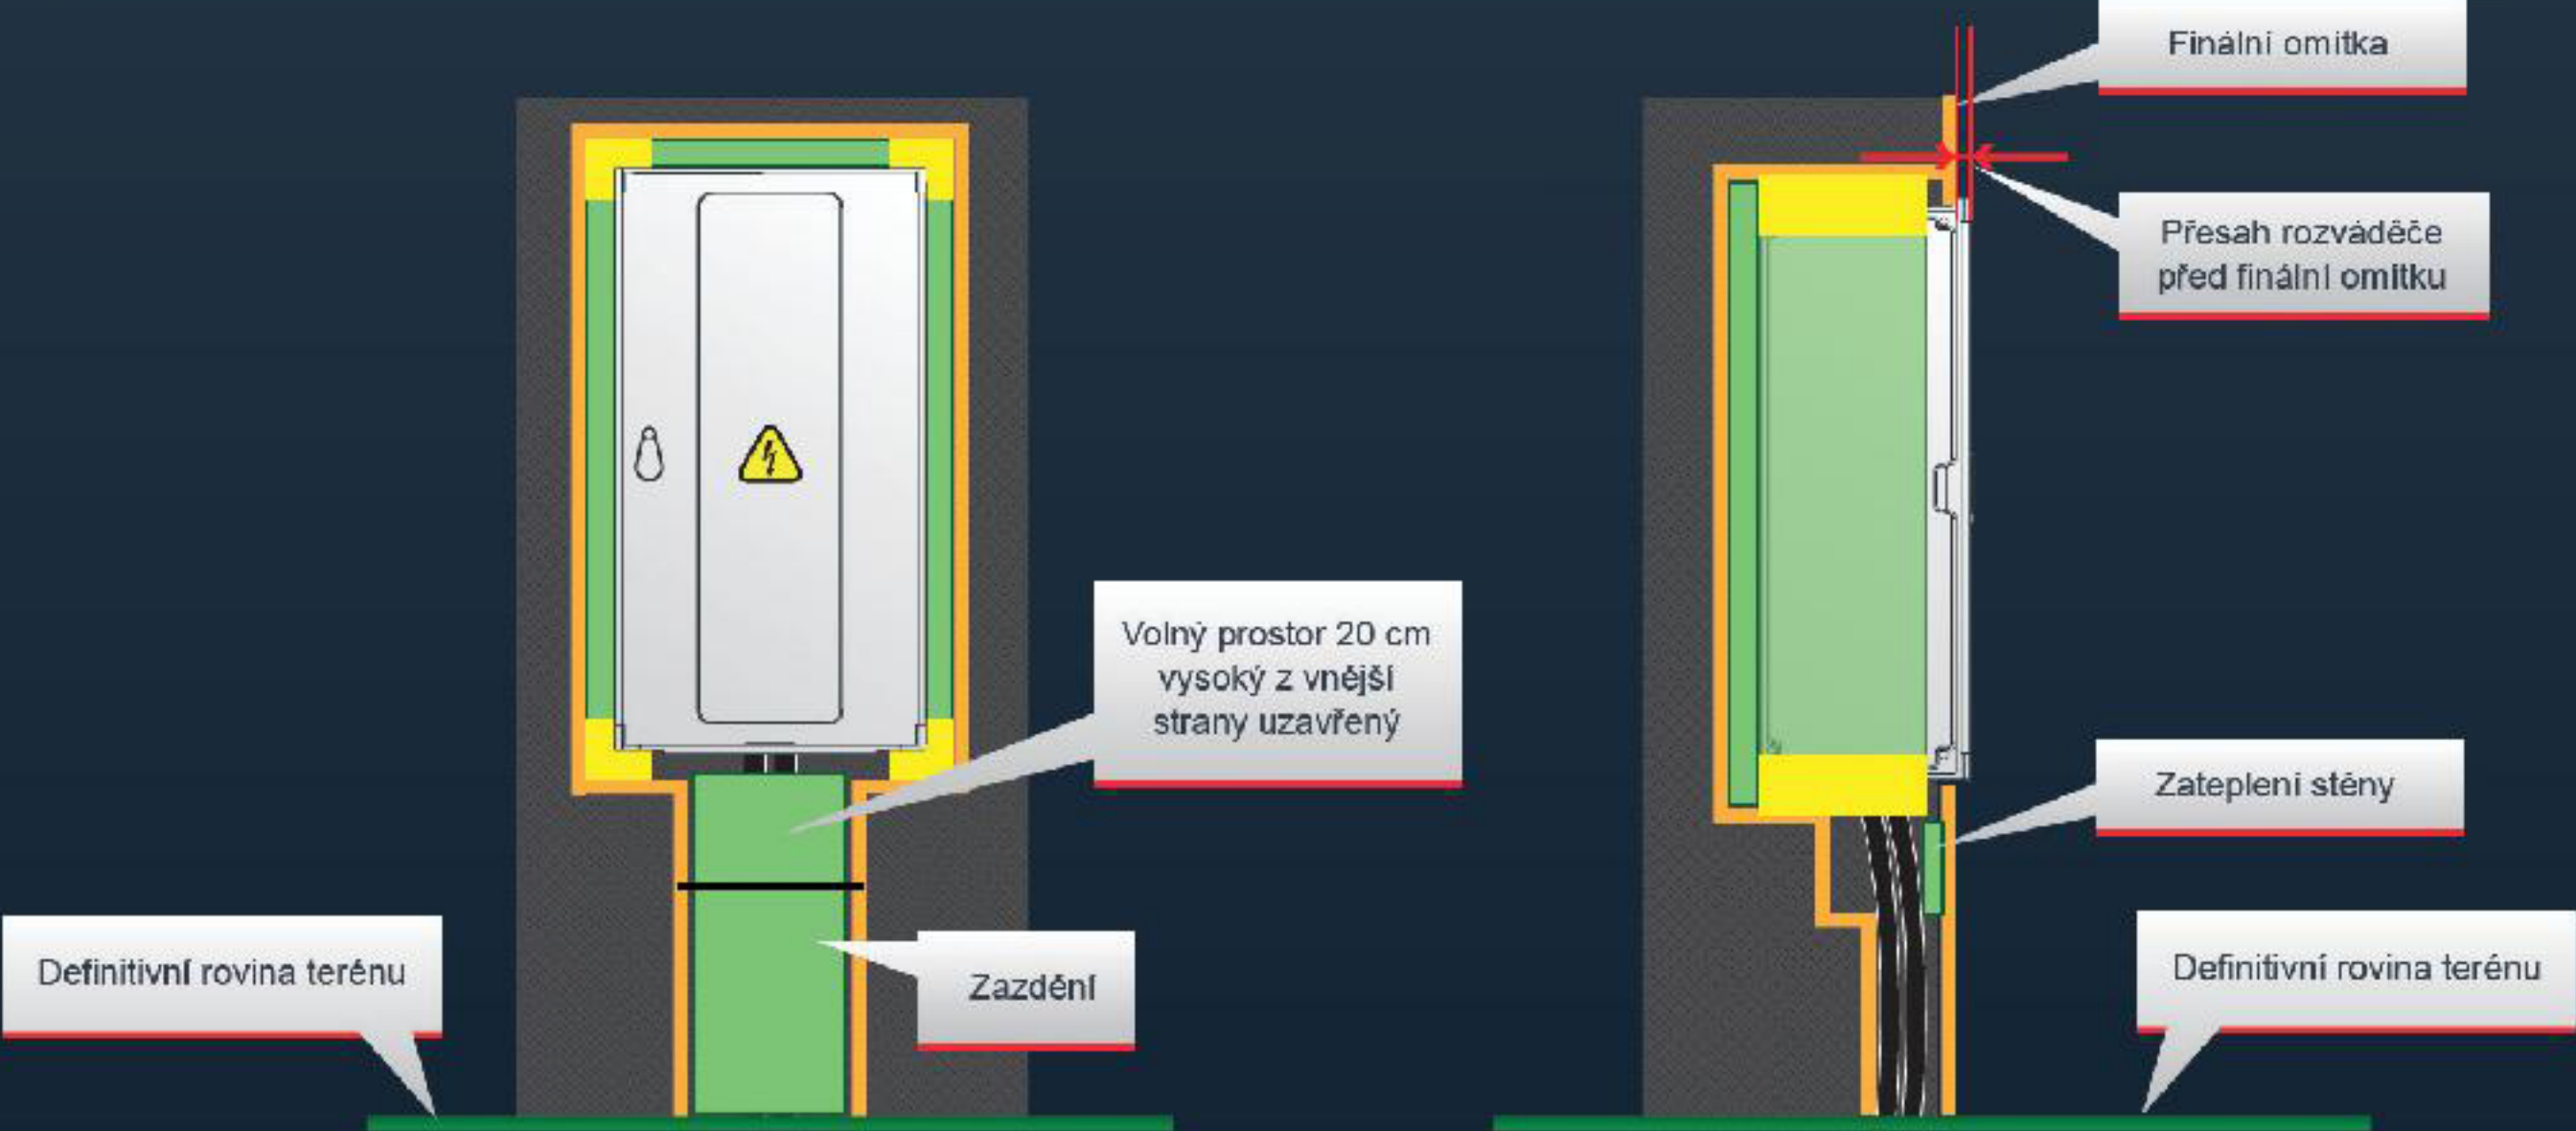

Místo začištění lze použít krycí rámeček DCK

Montáž do zděného pilíře je obdobná s montáží do výklenku – klasické fasády a je dána předpisem jednotlivých energetik.